DX31半間距連結器電纜線

▼ 全系列共通

選擇100芯時

CN1 腳針No.	線芯識別 對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	1對	橘	黑1	1
51		橘	紅1	51
2	2對	灰	黑1	2
52		灰	紅1	52
3	3對	白	黑1	3
53		白	紅1	53
4	4對	黃	黑1	4
54		黃	紅1	54
5	5對	粉紅	黑1	5
55		粉紅	紅1	55
6	6對	橘	黑2	6
56		橘	紅2	56
7	7對	灰	黑2	7
57		灰	紅2	57
8	8對	白	黑2	8
58		白	紅2	58
9	9對	黃	黑2	9
59		黃	紅2	59
10	10對	粉紅	黑2	10
60		粉紅	紅2	60
11	11對	橘	黑3	11
61		橘	紅3	61
12	12對	灰	黑3	12
62		灰	紅3	62
13	13對	白	黑3	13
63		白	紅3	63
14	14對	黃	黑3	14
64		黃	紅3	64
15	15對	粉紅	黑3	15
65		粉紅	紅3	65
16	16對	橘	黑4	16
66		橘	紅4	66
17	17對	灰	黑4	17
67		灰	紅4	67
18	18對	白	黑4	18
68		白	紅4	68
19	19對	黃	黑4	19
69		黃	紅4	69
20	20對	粉紅	黑4	20
70		粉紅	紅4	70
21	21對	橘	黑連續	21
71		橘	紅連續	71
22	22對	灰	黑連續	22
72		灰	紅連續	72
23	23對	白	黑連續	23
73		白	紅連續	73
24	24對	黃	黑連續	24
74		黃	紅連續	74
25	25對	粉紅	黑連續	25
75		粉紅	紅連續	75
26	26對	橘	長黑1	26
76		橘	長紅1	76
27	27對	灰	長黑1	27
77		灰	長紅1	77
28	28對	白	長黑1	28
78		白	長紅1	78
29	29對	黃	長黑1	29
79		黃	長紅1	79
30	30對	粉紅	長黑1	30
80		粉紅	長紅1	80
31	31對	橘	長黑2	31
81		橘	長紅2	81
32	32對	灰	長黑2	32
82		灰	長紅2	82
33	33對	白	長黑2	33
83		白	長紅2	83
34	34對	黃	長黑2	34
84		黃	長紅2	84
35	35對	粉紅	長黑2	35
85		粉紅	長紅2	85
36	36對	橘	長黑3	36
86		橘	長紅3	86
37	37對	灰	長黑3	37
87		灰	長紅3	87
38	38對	白	長黑3	38
88		白	長紅3	88
39	39對	黃	長黑3	39
89		黃	長紅3	89
40	40對	粉紅	長黑3	40
90		粉紅	長紅3	90
41	41對	橘	長黑4	41
91		橘	長紅4	91
42	42對	灰	長黑4	42
92		灰	長紅4	92
43	43對	白	長黑4	43
93		白	長紅4	93
44	44對	黃	長黑4	44
94		黃	長紅4	94
45	45對	粉紅	長黑4	45
95		粉紅	長紅4	95
46	46對	橘	黑線	46
96		橘	紅線	96
47	47對	灰	黑線	47
97		灰	紅線	97
48	48對	白	黑線	48
98		白	紅線	98
49	49對	黃	黑線	49
99		黃	紅線	99
50	50對	粉紅	黑線	50
100		粉紅	紅線	100
外罩	屏蔽			外罩·端子

選擇80芯時

CN1 腳針No.	線芯識別 對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	1對	橘	黑1	1
41		橘	紅1	41
2	2對	灰	黑1	2
42		灰	紅1	42
3	3對	白	黑1	3
43		白	紅1	43
4	4對	黃	黑1	4
44		黃	紅1	44
5	5對	粉紅	黑1	5
45		粉紅	紅1	45
6	6對	橘	黑2	6
46		橘	紅2	46
7	7對	灰	黑2	7
47		灰	紅2	47
8	8對	白	黑2	8
48		白	紅2	48
9	9對	黃	黑2	9
49		黃	紅2	49
10	10對	粉紅	黑2	10
50		粉紅	紅2	50
11	11對	橘	黑3	11
51		橘	紅3	51
12	12對	灰	黑3	12
52		灰	紅3	52
13	13對	白	黑3	13
53		白	紅3	53
14	14對	黃	黑3	14
54		黃	紅3	54
15	15對	粉紅	黑3	15
55		粉紅	紅3	55
16	16對	橘	黑4	16
56		橘	紅4	56
17	17對	灰	黑4	17
57		灰	紅4	57
18	18對	白	黑4	18
58		白	紅4	58
19	19對	黃	黑4	19
59		黃	紅4	59
20	20對	粉紅	黑4	20
60		粉紅	紅4	60
21	21對	橘	黑連續	21
61		橘	紅連續	61
22	22對	灰	黑連續	22
62		灰	紅連續	62
23	23對	白	黑連續	23
63		白	紅連續	63
24	24對	黃	黑連續	24
64		黃	紅連續	64
25	25對	粉紅	黑連續	25
65		粉紅	紅連續	65
26	26對	橘	長黑1	26
66		橘	長紅1	66
27	27對	灰	長黑1	27
67		灰	長紅1	67
28	28對	白	長黑1	28
68		白	長紅1	68
29	29對	黃	長黑1	29
69		黃	長紅1	69
30	30對	粉紅	長黑1	30
70		粉紅	長紅1	70
31	31對	橘	長黑2	31
71		橘	長紅2	71
32	32對	灰	長黑2	32
72		灰	長紅2	72
33	33對	白	長黑2	33
73		白	長紅2	73
34	34對	黃	長黑2	34
74		黃	長紅2	74
35	35對	粉紅	長黑2	35
75		粉紅	長紅2	75
36	36對	橘	長黑3	36
76		橘	長紅3	76
37	37對	灰	長黑3	37
77		灰	長紅3	77
38	38對	白	長黑3	38
78		白	長紅3	78
39	39對	黃	長黑3	39
79		黃	長紅3	79
40	40對	粉紅	長黑3	40
80		粉紅	長紅3	80
外罩	屏蔽			外罩·端子

選擇68芯時

CN1 腳針No.	線芯識別 對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	1對	橘	黑1	1
35		橘	紅1	35
2	2對	灰	黑1	2
36		灰	紅1	36
3	3對	白	黑1	3
37		白	紅1	37
4	4對	黃	黑1	4
38		黃	紅1	38
5	5對	粉紅	黑1	5
39		粉紅	紅1	39
6	6對	橘	黑2	6
40		橘	紅2	40
7	7對	灰	黑2	7
41		灰	紅2	41
8	8對	白	黑2	8
42		白	紅2	42
9	9對	黃	黑2	9
43		黃	紅2	43
10	10對	粉紅	黑2	10
44		粉紅	紅2	44
11	11對	橘	黑3	11
45		橘	紅3	45
12	12對	灰	黑3	12
46		灰	紅3	46
13	13對	白	黑3	13
47		白	紅3	47
14	14對	黃	黑3	14
48		黃	紅3	48
15	15對	粉紅	黑3	15
49		粉紅	紅3	49
16	16對	橘	黑4	16
50		橘	紅4	50
17	17對	灰	黑4	17
51		灰	紅4	51
18	18對	白	黑4	18
52		白	紅4	52
19	19對	黃	黑4	19
53		黃	紅4	53
20	20對	粉紅	黑4	20
54		粉紅	紅4	54
21	21對	橘	黑連續	21
55		橘	紅連續	55
22	22對	灰	黑連續	22
56		灰	紅連續	56
23	23對	白	黑連續	23
57		白	紅連續	57
24	24對	黃	黑連續	24
58		黃	紅連續	58
25	25對	粉紅	黑連續	25
59		粉紅	紅連續	59
26	26對	橘	長黑1	26
60		橘	長紅1	60
27	27對	灰	長黑1	27
61		灰	長紅1	61
28	28對	白	長黑1	28
62		白	長紅1	62
29	29對	黃	長黑1	29
63		黃	長紅1	63
30	30對	粉紅	長黑1	30
64		粉紅	長紅1	64
31	31對	橘	長黑2	31
65		橘	長紅2	65
32	32對	灰	長黑2	32
66		灰	長紅2	66
33	33對	白	長黑2	33
67		白	長紅2	67
34	34對	黃	長黑2	34
68		黃	長紅2	68
外罩	屏蔽			外罩·端子

選擇50芯時

CN1 腳針No.	線芯識別 對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	1對	橘	黑1	1
26		橘	紅1	26
2	2對	灰	黑1	2
27		灰	紅1	27
3	3對	白	黑1	3
28		白	紅1	28
4	4對	黃	黑1	4
29		黃	紅1	29
5	5對	粉紅	黑1	5
30		粉紅	紅1	30
6	6對	橘	黑2	6
31		橘	紅2	31
7	7對	灰	黑2	7
32		灰	紅2	32
8	8對	白	黑2	8
33		白	紅2	33
9	9對	黃	黑2	9
34		黃	紅2	34
10	10對	粉紅	黑2	10
35		粉紅	紅2	35
11	11對	橘	黑3	11
36		橘	紅3	36
12	12對	灰	黑3	12
37		灰	紅3	37
13	13對	白	黑3	13
38		白	紅3	38
14	14對	黃	黑3	14
39		黃	紅3	39
15	15對	粉紅	黑3	15
40		粉紅	紅3	40
16	16對	橘	黑4	16
41		橘	紅4	41
17	17對	灰	黑4	17
42		灰	紅4	42
18	18對	白	黑4	18
43		白	紅4	43
19	19對	黃	黑4	19
44		黃	紅4	44
20	20對	粉紅	黑4	20
45		粉紅	紅4	45
21	21對	橘	黑連續	21
46		橘	紅連續	46
22	22對	灰	黑連續	22
47		灰	紅連續	47
23	23對	白	黑連續	23
48		白	紅連續	48
24	24對	黃	黑連續	24
49		黃	紅連續	49
25	25對	粉紅	黑連續	25
50		粉紅	紅連續	50
外罩	屏蔽			外罩·端子

DX31公端連結器 連接器配置圖

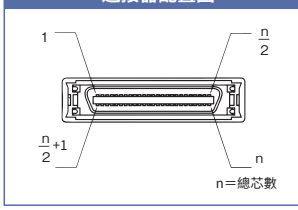

DX31半間距連結器電纜線

▼ 全系列共通

選擇36芯時

CN1 腳針No.	線芯識別 例) 腳針No.6 橘・黑2  對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	1對	橘	黑1	1
19		橘	紅1	19
2	2對	灰	黑1	2
20		灰	紅1	20
3	3對	白	黑1	3
21		白	紅1	21
4	4對	黃	黑1	4
22		黃	紅1	22
5	5對	粉紅	黑1	5
23		粉紅	紅1	23
6	6對	橘	黑2	6
24		橘	紅2	24
7	7對	灰	黑2	7
25		灰	紅2	25
8	8對	白	黑2	8
26		白	紅2	26
9	9對	黃	黑2	9
27		黃	紅2	27
10	10對	粉紅	黑2	10
28		粉紅	紅2	28
11	11對	橘	黑3	11
29		橘	紅3	29
12	12對	灰	黑3	12
30		灰	紅3	30
13	13對	白	黑3	13
31		白	紅3	31
14	14對	黃	黑3	14
32		黃	紅3	32
15	15對	粉紅	黑3	15
33		粉紅	紅3	33
16	16對	橘	黑4	16
34		橘	紅4	34
17	17對	灰	黑4	17
35		灰	紅4	35
18	18對	白	黑4	18
36		白	紅4	36
外罩	屏蔽			外罩・端子

選擇28芯時

CN1 腳針No.	線芯識別 例) 腳針No.6 橘・黑2  對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	1對	橘	黑1	1
15		橘	紅1	15
2	2對	灰	黑1	2
16		灰	紅1	16
3	3對	白	黑1	3
17		白	紅1	17
4	4對	黃	黑1	4
18		黃	紅1	18
5	5對	粉紅	黑1	5
19		粉紅	紅1	19
6	6對	橘	黑2	6
20		橘	紅2	20
7	7對	灰	黑2	7
21		灰	紅2	21
8	8對	白	黑2	8
22		白	紅2	22
9	9對	黃	黑2	9
23		黃	紅2	23
10	10對	粉紅	黑2	10
24		粉紅	紅2	24
11	11對	橘	黑3	11
25		橘	紅3	25
12	12對	灰	黑3	12
26		灰	紅3	26
13	13對	白	黑3	13
27		白	紅3	27
14	14對	黃	黑3	14
28		黃	紅3	28
外罩	屏蔽			外罩・端子

選擇20芯時

CN1 腳針No.	線芯識別 例) 腳針No.6 橘・黑2  對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	1對	橘	黑1	1
11		橘	紅1	11
2	2對	灰	黑1	2
12		灰	紅1	12
3	3對	白	黑1	3
13		白	紅1	13
4	4對	黃	黑1	4
14		黃	紅1	14
5	5對	粉紅	黑1	5
15		粉紅	紅1	15
6	6對	橘	黑2	6
16		橘	紅2	16
7	7對	灰	黑2	7
17		灰	紅2	17
8	8對	白	黑2	8
18		白	紅2	18
9	9對	黃	黑2	9
19		黃	紅2	19
10	10對	粉紅	黑2	10
20		粉紅	紅2	20
外罩	屏蔽			外罩・端子
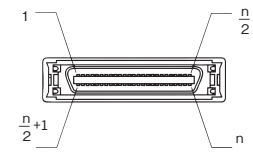
DX31公端連結器 連接器配置圖